



Inhalt:

- 1) Funktionsbeschreibung
- 2) Sicherheitshinweise
- 3) Installation
- 4) Reinigung
- 5) Linsentausch
- 6) Service und Gewährleistung
- 7) Zubehör

1) Funktionsbeschreibung:

Lumeno® LED - Lupenleuchten eignen sich zur Vergrößerung kleiner Gegenstände oder z.B. von Schriftstücken. Idealerweise können sie auch im Kosmetikbereich eingesetzt werden. Weiterhin eignen sich die Leuchten als Arbeits- oder Schreibtischlampe. Die Leuchten müssen mittels mitgelieferter Tischklemme an waagrechtens Arbeits- oder Tischplatten sicher befestigt werden. Ebenso ist die Verwendung mit verschraubbaren **Lumeno®** Wand/Tischhaltern (6179), schweren **Lumeno®** Tischstativen (6180), oder Rollstativen (6159) vorgesehen. Achtung: Aufgrund des hohen Gewichtes kann bei Kombination der Serie 851X mit dem Rollstativ der Arm nicht vollständig ausgefahren werden (Kippgefahr!).

Die Lupenleuchte darf nur in trockener, wohnraumähnlicher, geschlossener Umgebung betrieben werden.

Die Betriebsspannung ist 110 bis 230 Volt Wechselstrom, andere Stromquellen sind nicht zulässig.

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Die CE – Konformität ist gewährleistet, die Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen an der Lampe keinerlei Veränderungen oder Umbauten durchgeführt werden.

2) Sicherheitshinweise:

- Die Lupe kann durch direkte Sonneneinstrahlung Brände verursachen!
Achten Sie immer auf eine abgedeckte Linse, insbesondere in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung!
 - Vermeiden Sie extreme Temperaturen (< -10° C / >+50°C) und hohe Luftfeuchtigkeit!
 - Vermeiden Sie starke mechanische Beanspruchungen und Staubentwicklung!
 - Betreiben Sie die Leuchte nicht in der Nähe von Behältern, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, ebenso nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
 - Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen!
 - Das Lampengehäuse darf nur durch ausgebildetes Elektro – Fachpersonal geöffnet werden!
 - Bei allen Servicearbeiten ist die Lampe durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen (Stromschlaggefahr)!
 - Ziehen Sie das Netzkabel nur am Stecker aus der Steckdose!
 - Achtung: Netzkabel nicht quetschen! Netzkabel nicht als Stolperfalle verlegen! Achten Sie auf scharfe Gegenstände, die das Netzkabel beschädigen könnten!
 - **Betreiben Sie die Leuchte niemals mit beschädigtem Netzkabel (Lebensgefahr durch elektrischen Schlag)!**
 - Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern! Lassen Sie die Leuchte nicht unbeaufsichtigt!
 - Kontrollieren Sie die Leuchte regelmäßig auf einwandfreien Zustand, insbesondere das Netzkabel und den Netzstecker!
 - Prüfen Sie regelmäßig den Sitz der Tischklemme!
 - Trennen Sie die Leuchte bei längerer Nichtbenutzung von Stromnetz!
 - Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen an der Lampe keinerlei Veränderungen oder Umbauten durchgeführt werden!
- Besondere Hinweise zur LED – Technik:**
- Blicken Sie nie direkt in den Lichtstrahl der LEDs (auch nicht über Spiegel). Bei Kosmetikbehandlungen im Gesicht benutzen Sie bitte eine geeignete Schutzbrille!
 - Längere Fixierung der Lichtquellen können zu Augenschäden führen!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder unsachgemäßem Betrieb verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung, außerdem erlischt in solchen Fällen der Gewährleistungsanspruch. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden.

3) Installation und Betrieb:

Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial von der Lampe. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort, es kann gefährlich für Kinder sein! Befestigen Sie die mitgelieferte Tischklemme sicher an einem Tisch. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Tischplatte. Bei weichen Tischoberflächen können Beschädigungen entstehen, für die wir keine Haftung übernehmen. Bringen Sie den Leuchtkörper in die gewünschte Position. Stecken Sie jetzt den Netzstecker in die Netzsteckdose und schalten Sie die Leuchte am Netzschalter (3) ein. Die Lampe ist nun betriebsbereit. Durch den bei geschlossenem Deckel zugänglichen Lichtschalter können Sie die Leuchten auch hervorragend als Schreibtischleuchte verwenden. Die Modelle der 821X + 851X - Serie haben zusätzlich eine Regelmöglichkeit der Helligkeit. Sie können über die Berührungsfelder (1) und (2) die Helligkeit in Stufen einstellen.

4) Reinigung:

Verwenden Sie bitte keine chemischen Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Teile der Leuchte mit einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den Netzstecker.

5) Linsentausch:

Die Linsen in den Lumeno - Leuchten sind auswechselbar. Beachten Sie aber bitte, dass die Armfedern jeweils auf das Gewicht der Linsen abgestimmt sind. Sie können eine 3Dpt Linse gegen 5Dpt und umgekehrt, eine 8Dpt Linse gegen 5Dpt und umgekehrt tauschen. Eine 8Dpt Linse gegen 3Dpt zu tauschen (oder umgekehrt) ist nicht möglich.

Achtung: Bei der Serie 851X ist aufgrund des hohen Gewichtes der großen Linsen ein Tausch gegen eine andere Vergrößerung nicht möglich. Die Arme sind jeweils optimal auf das Gewicht der Linse abgestimmt.

Linsentausch Serie 821X:

Ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie den Lampenkörper waagrecht. Drehen Sie den Befestigungsring der Linse (4) gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie diesen. Heben Sie die Linse nach oben aus dem Gehäuse. Das Einsetzen der Austauschlinse erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Linsentausch der Serie 721X und 851X (durch Fachpersonal):

Entfernen Sie - nach Ziehen des Netzsteckers - die Kreuzschlitzschrauben der LED - Abdeckung und nehmen Sie diese ab. Nehmen Sie die Linse heraus und ersetzen Sie diese durch die gewünschte Ausführung. Montieren Sie jetzt die Abdeckung.

6) Service und Gewährleistung:

Die verwendeten Hochleistungs - SMD LEDs haben eine Brenndauer von vielen tausend Stunden.

Ein relativ unwahrscheinlicher Austausch defekter LEDs oder anderer Ersatzteile sollte ausschließlich von einem autorisierten Fachbetrieb oder durch die Traderia GmbH vorgenommen werden. Original – Ersatzteile sind durch die Traderia GmbH zu beziehen. Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine zweijährige Gewährleistung. Im Servicefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an Traderia GmbH.

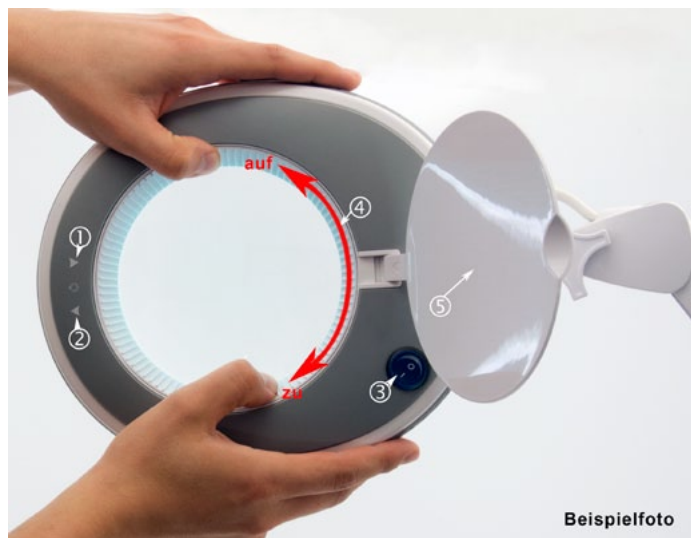

7) Lieferbares Zubehör und Ersatzteile:

- Linsen in 3, 5 und 8Dpt (8Dpt. nicht für Serie 851X) (entspricht 1,75facher, 2,25facher und 2,75facher Vergrößerung)
- Glasklare, verzerrungsarme Linsen in 3 Stärken
- Tischklemme 6171
- Universalhalter für Auf Tischmontage und Wandbefestigung 617



Universalhalter 6179U



Tischfuß 6180

Rollstativ 6159



Traderia GmbH
Ludwig-Rinn-Str. 14-16M
35452 Heuchelheim
Fon 0641-98429125
Fax 0641-98429128

HRB 7014
G.-Führer Wolfgang Schäfer
St.-Nr.(FA-GI) 020 246 61562
UST-ID DE265059666

WEEE DE78149565
Verpackung: Landbell 46656
Batt.G. 21006433
Grüner Punkt 5565727

mail@traderia.de
www.traderia.de
www.lyndahl.de
www.lumeno.de